


ゲルサンプルケース


Sample case

チップやサンプルを運ぶ時に大変便利なケースです。

接着剤や固定ジグを使わずに、ゲルの吸着力を使ったケースです。
 多少の衝撃やケースを反対にしてもサンプルは脱落しません。
 ケース本体と蓋の色を、クリアーと黒から選べます。
 紫外線を嫌うサンプルは色黒、蓋黒を選択します。
 クリヤーはサンプル裏面もそのまま、確認できるので便利です。
 ゲルは何度も繰り返し使用できます。ゲルが汚れたら水で洗い乾燥することで再度吸着力が戻ります。

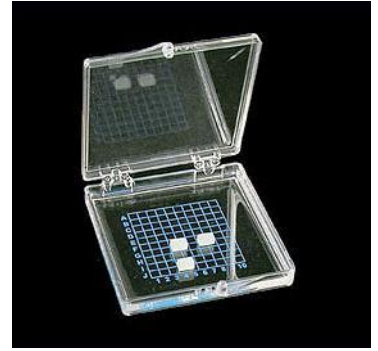


衝撃テスト*テストは新品のゲルケースで行っております。

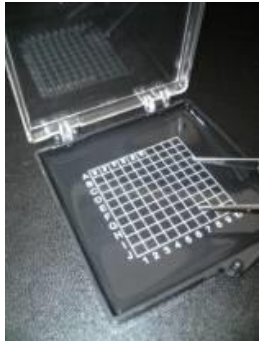

チップLEDを並べます。 ケースのふたをします。 1mの高さから落としても、 チップの移動はありません。

サイズ:4種類

- 外寸法 横55mm×縦55mm×高さ10mm
 横75mm×縦55mm×高さ15mm
 横85mm×縦85mm×高さ12mm
 横120mm×縦120mm×高さ12mm
 内寸法 横51mm×縦51mm×高さ4mm
 横72mm×縦51mm×高さ12mm
 横81mm×縦81mm×高さ8.5mm
 横118mm×縦118mm×高さ10mm

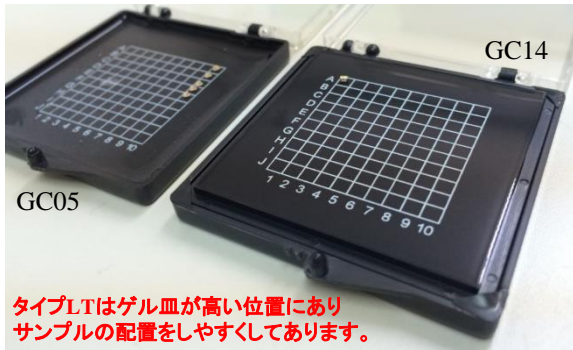

グリット:4種類

- 3mm×3mm
 縦列A~Jの10、横列1~10の10合計100グリット(外寸法 横55mm)
 縦列A~Jの10、横列1~15の15合計150グリット(外寸法 横75mm)
 縦列A~Jの15、横列1~15の15合計225グリット(外寸法 横120mm)



6mm×6mm

- 縦列A~Jの10、横列1~10の10合計100グリット(外寸法 横85mm)

ゲルの粘着力

:2種類

H: HighとL: Lowを選択できます。
 LTはゲル皿部を取り外しできる便利なトレータイプです。

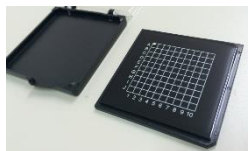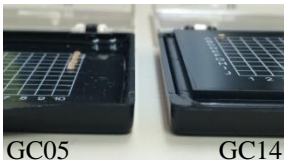

GC05は現在製造中止です。

タイプLTはゲル皿だけをケースから取り外すことができます。

GC04-10	ゲルサンプルケースH(55×55×10mm、色黒-蓋クリア、10個)
GC06-10	ゲルサンプルケースL(75×55×15mm、色黒-蓋黒、10個)
GC07-10	ゲルサンプルケースL(75×55×15mm、色黒-蓋クリア、10個)
GC08-10	ゲルサンプルケースL(75×55×15mm、色クリア-蓋クリア、10個)
GC09-10	ゲルサンプルケースL(85×85×12mm、色黒-蓋クリア、10個)
GC10-10	ゲルサンプルケースL(85×85×12mm、色クリア-蓋クリア、10個)
GC11-5	ゲルサンプルケースL(120×120×12mm、色クリア-蓋クリア、5個)
GC12-5	ゲルサンプルケースL(120×120×12mm、色黒-蓋クリア、5個)
GC13-10	ゲルサンプルケースLT(55×55×10mm、色クリア-蓋クリア、10個)
GC14-10	ゲルサンプルケースLT(55×55×10mm、色黒-蓋クリア、10個)

メンブレンサンプルケース



チップやサンプルを運ぶ時に大変便利なケースです。

サンプルをケースの中心に浮かし、外部からの衝撃が伝わりにくいケースです。

ケース内側、蓋内側にのびるフィルムが張っており、ケースを閉じればサンプルを固定できます。



MBS01-10	メンブレンサンプルケース(内径28×28×10mm、10個)
MBS02-10	メンブレンサンプルケース(内径60×60×10mm、10個)
MBS03-10	メンブレンサンプルケース(内径66×28×10mm、10個)
MBS04-5	メンブレンサンプルケース(内径83mmφ×10mm、5個)
MBS05-5	メンブレンサンプルケース(内径140×30×15mm、5個)
MBS06-10	メンブレンサンプルケース(内径35mmφ、10個)

*** 上記サイズは内寸です**

ウェハーキャリーケース



3インチタイプ
外径85×85×12mm

4インチタイプ
外径120×120×12mm



4インチタイプ
最大4枚収納できます。
外径120×120×30mm

WCC01-20	ウエハーキャリーケース(3インチφ、20個)
WCC01-100	ウエハーキャリーケース(3インチφ、100個)
WCC02-20	ウエハーキャリーケース(4インチφ、20個)
WCC02-100	ウエハーキャリーケース(4インチφ、100個)
WCC03-10	マルチウエハーキャリーケース(4インチφ、10個)

■本カタログに記載された内容は、改良などにもない予告なしに変更する場合があります。

ollie 株式会社オーリー

〒599-8112大阪府堺市東区

日置荘原寺町400-4

TEL:072-285-0117 FAX:072-285-0119

URL<http://www.ollie.co.jp>

E-mail: information@ollie.co.jp